無印良品

アルミ懐中電灯・中
型名 LK-K311MJ

取扱説明書

広げてお読みください

- このたびは、アルミ懐中電灯・中をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのアルミ懐中電灯・中を正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例
- ⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- ● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図は一般的な強制）が描かれています。

⚠ 注意 ： 人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

- ● 改造しない。また修理技術者以外の人は分解したり修理しない。
- ● 点灯・点滅中のライトを直視しない。
- ● 人や動物への照射はしない。
- ● 乳幼児の手の届くところに放置しない。

※ボタン電池は電池の注意指示に従って正しくご使用ください。

使用上のご注意

使い方を誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。

- ●水中で使用しないでください。（このライトは完全防水ではありません）
- ●本体を強くぶつけたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- ●電池をセットするときは、極性（＋）（－）を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ●本体を直射日光・高温・高湿の場所（夏場の車内など）に放置しないでください。
- ●使用後は必ずスイッチを切ってください。
- ●乾電池は、長時間使用しない場合や消耗して使えなくなった場合は、本体より取り出してください。
- ●外した電池は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。

各部のなまえ

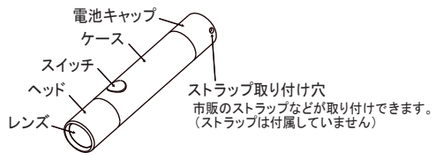

乾電池の入れかた （※乾電池は別売りです）

1. 電池キャップを回してはずす
2. 乾電池を（＋）（－）正しく入れる
3. 電池キャップを締める

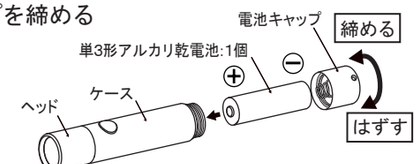

※電池挿入後は必ず点灯確認を行なってください。点灯しない場合は、電池の逆挿入が考えられますので、電池が（＋）（－）正しく挿入されているか確認してください。
※電池キャップとケース、ヘッドはしっかりと締めてください。緩むと点灯しません。
※点灯不良防止のため、電池接点を定期的に清掃してください。

ご使用方法

スイッチを押すたびに、次の機能を繰り返します

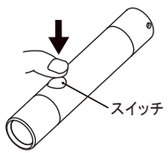

主な仕様

使用電池	単3形アルカリ乾電池 LR6 : １個
光　源	白色LED１個
外形寸法	（約）Φ20 X 111 mm
質　量	約50ｇ（乾電池別）
使用温度範囲	0～40℃
電池寿命	連続点灯:約20時間、連続点滅:約50時間

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

販売元　株式会社良品計画
〒675-2312　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　フリーダイヤル 0120-14-6404
平日 10:00～21:00、土・日・祝 10:00～18:00

製造管理元　協栄三洋工業株式会社
〒675-2312　兵庫県加西市北条町北条332番地の2